



Инструкция по настройке маршрутизатора **D-Link**


1. Сбросить маршрутизатор D-Link Dir-615 на заводские настройки (нажать и удерживать кнопку RESET на задней панели подключенного к электропитанию роутера не менее 20 секунд).
2. Чтобы зайти в конфигуратор маршрутизатора, наберите в адресной строке интернет-браузера (Chrome, Opera, Internet Explorer и т.д.) адрес 192.168.0.1 и нажмите кнопку «Отправить».

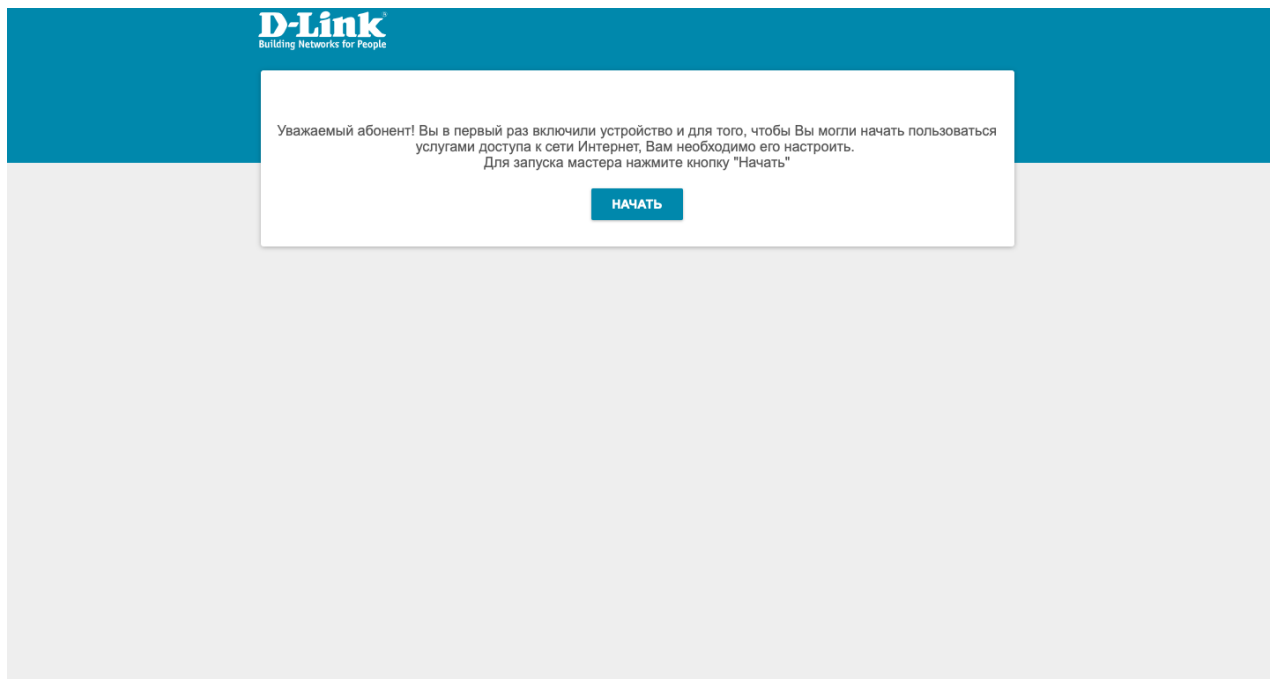


3. Далее необходимо нажать кнопку ПРОДОЛЖИТЬ, тогда вы перейдете в мастер быстрой настройки.

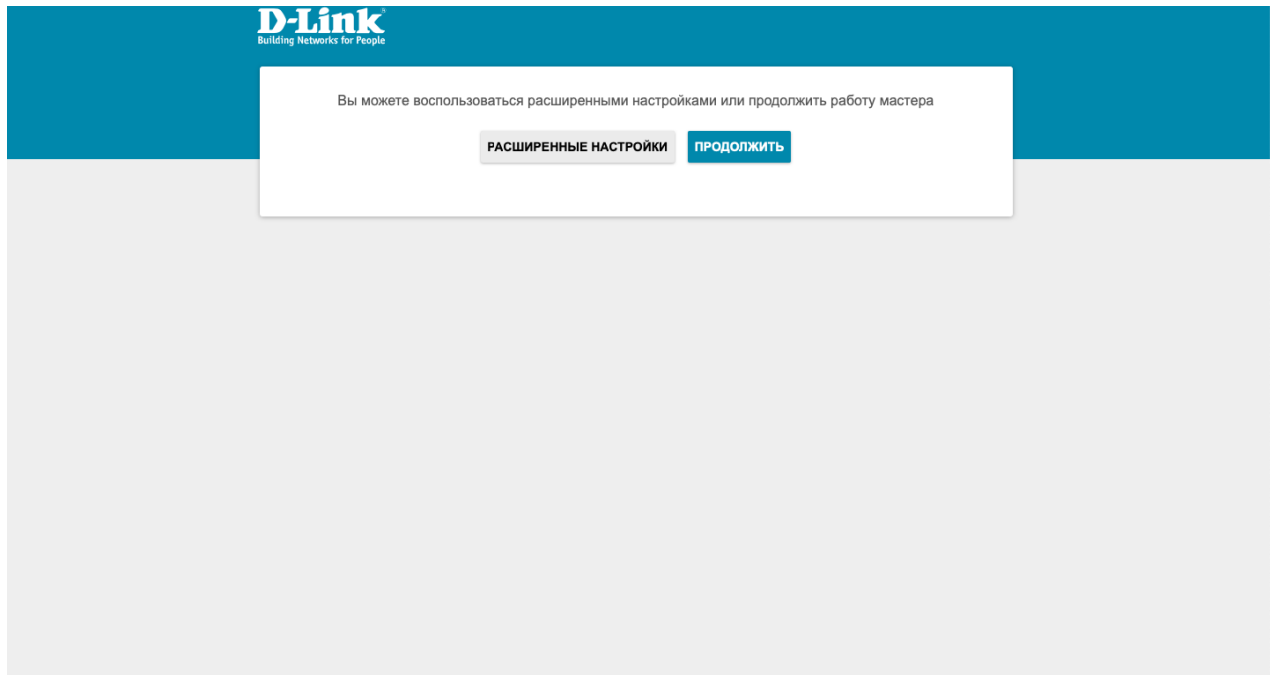


4. Следующий шаг:
Необходимо выбрать способ подключения Проводное.

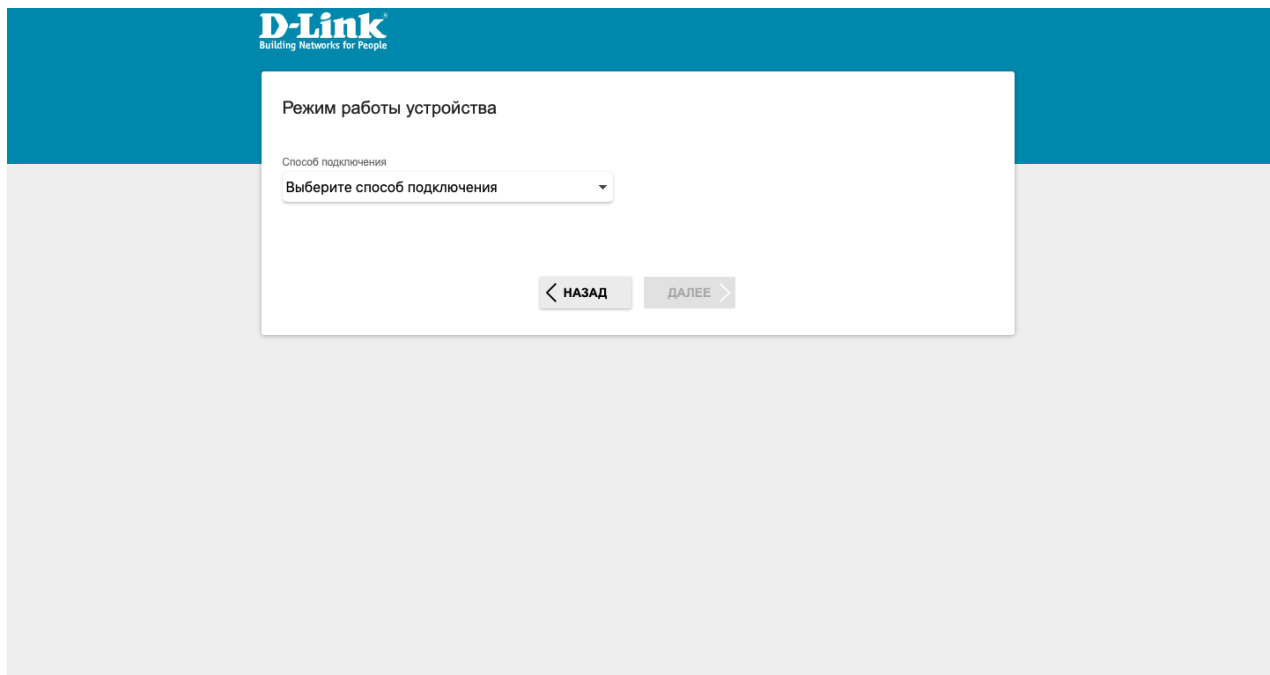

5. Следующий шаг:
Режим работы: маршрутизатор.

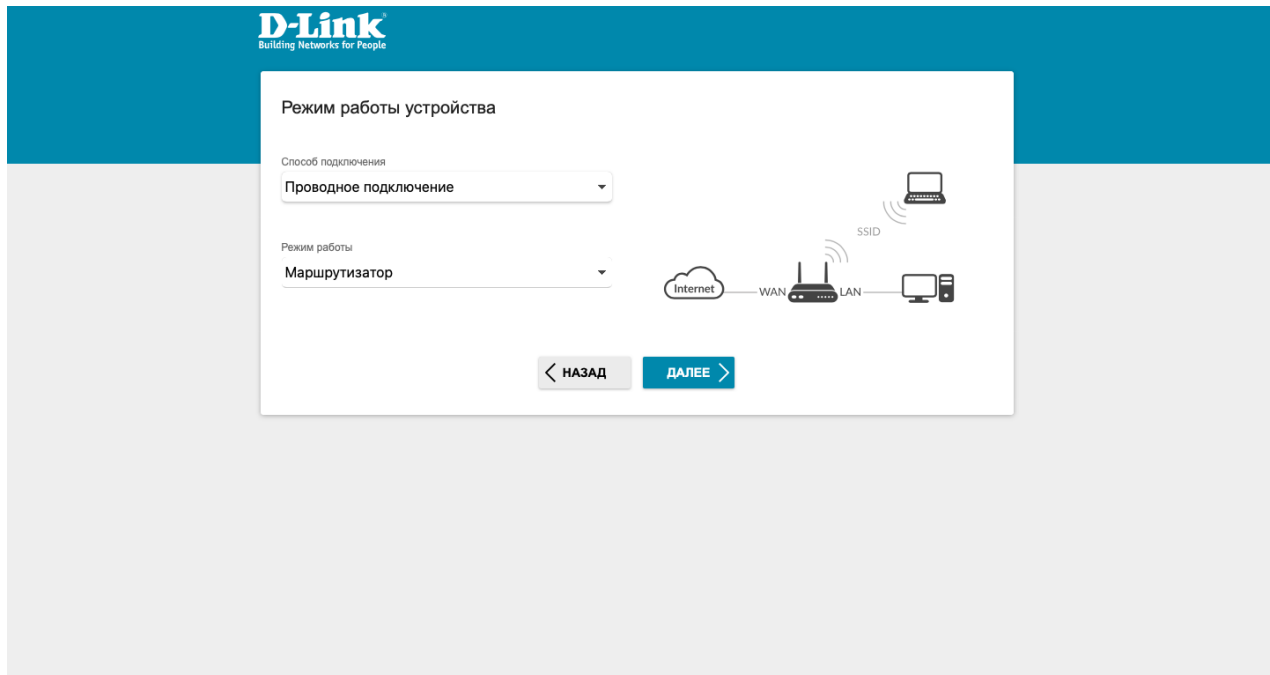

6. Далее необходимо выбрать тип соединения с Интернетом.

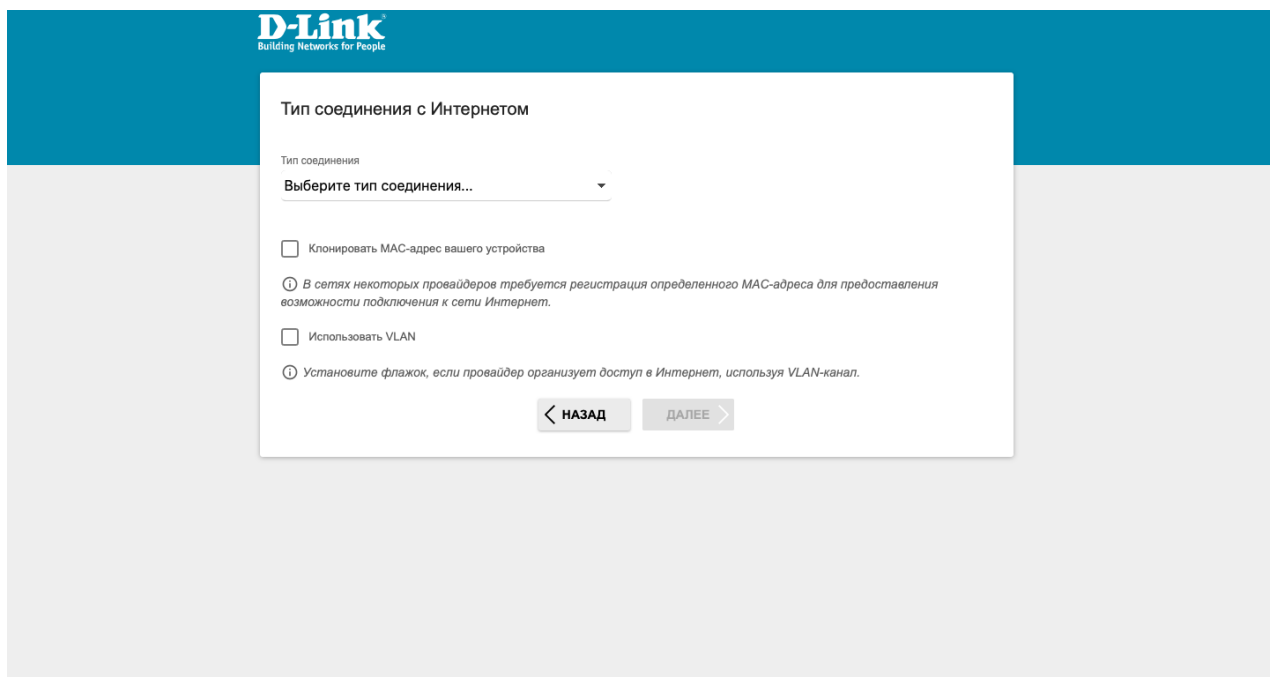

7. Тип соединения, который нужно выбрать PPPoE. Поле имя сервиса необходимо оставить пустым. Далее необходимо ввести логин и пароль, полученные у оператора.

D-Link
Building Networks for People

Тип соединения с Интернетом

Тип соединения
PPPoE

ⓘ Для соединения данного типа требуется имя пользователя и пароль.

Без авторизации

Имя пользователя*

Пароль*

Имя сервиса

Клонировать MAC-адрес вашего устройства

ⓘ В сетях некоторых провайдеров требуется регистрация определенного MAC-адреса для предоставления возможности подключения к сети Интернет.

Использовать VLAN

ⓘ Установите флажок, если провайдер организует доступ в Интернет, используя VLAN-канал.

8. Далее по желанию вы можете изменить имя основной Wi-Fi сети и пароль.

D-Link
Building Networks for People

Беспроводная сеть 2.4 ГГц

Включить

Вещать беспроводную сеть 2.4 ГГц

ⓘ Выключение вещания не влияет на возможность маршрутизатора подключаться к другой сети Wi-Fi в качестве клиента.

Имя основной Wi-Fi-сети*

DIR-615T-с3еа

Открытая сеть

Пароль*

.....


ⓘ Длина пароля должна быть от 8 до 63 ASCII символов

Включить гостевую сеть Wi-Fi


ⓘ Гостевая сеть Wi-Fi позволяет подключиться к Вашему устройству и получить доступ в Интернет. При этом компьютеры, подключенные к данной беспроводной сети, будут изолированы от ресурсов Вашей основной локальной сети. Это позволит обезопасить ее на время предоставления доступа в Интернет сторонним пользователям.

[< НАЗАД](#) [ДАЛЕЕ >](#)


9. Следующий шаг: нажмите кнопку Далее.

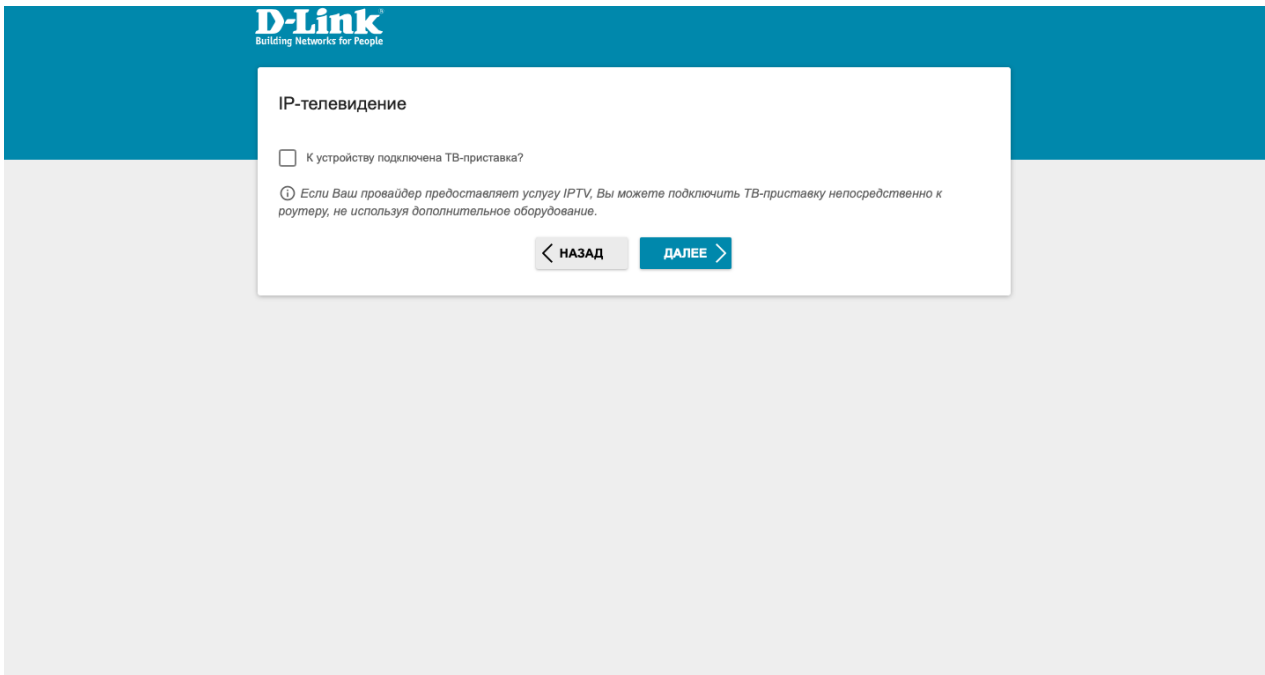

9. Следующий шаг: нажмите кнопку Далее.

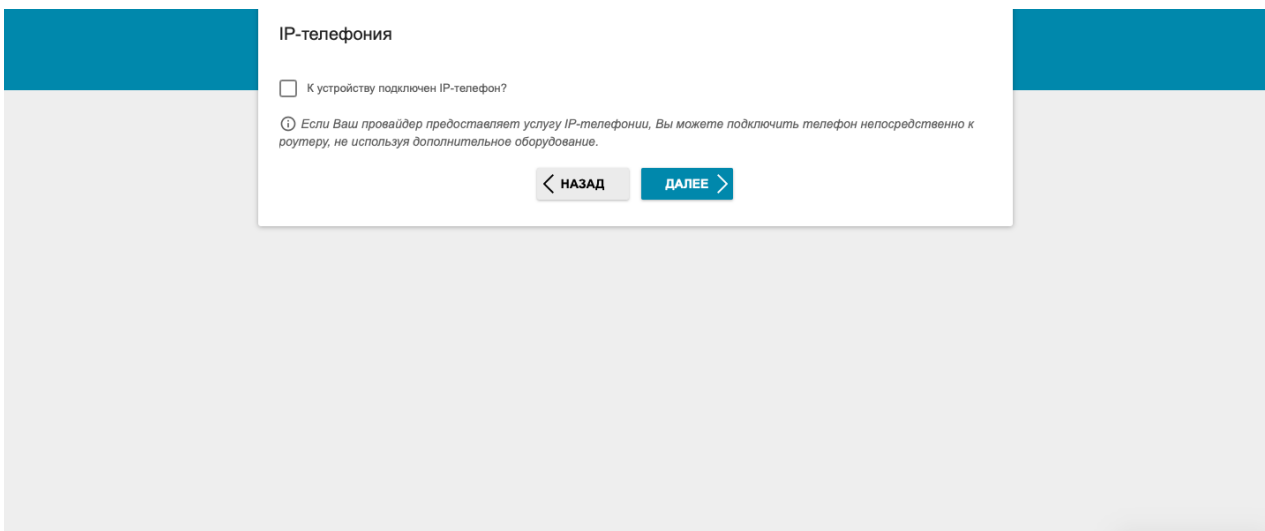

11. Далее вы можете изменить пароль веб-интерфейса (доступ к настройкам роутера).

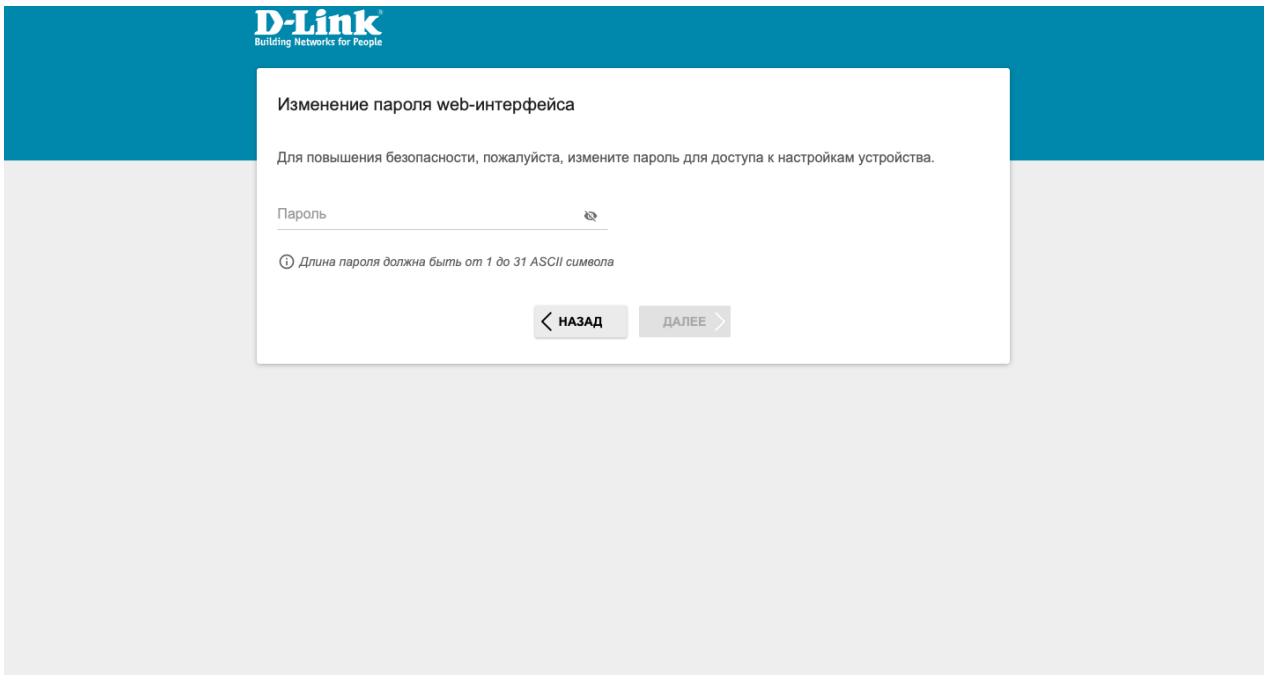

12. Далее необходимо сохранить файл с настройками и нажать кнопку ПРИМЕНИТЬ.

