



ИНСТРУКЦИЯ ПО НАСТРОЙКЕ МАРШРУТИЗАТОРА D-Link


1. Сбросить маршрутизатор D-Link Dir-615/842 на заводские настройки (нажать и удерживать кнопку RESET на задней панели подключенного к электропитанию роутера не менее 20 секунд).
2. Чтобы зайти в конфигуратор маршрутизатора, наберите в адресной строке интернет-браузера (Chrome, Opera, Internet Explorer и т.д.) адрес 192.168.0.1 и нажмите кнопку «Отправить».

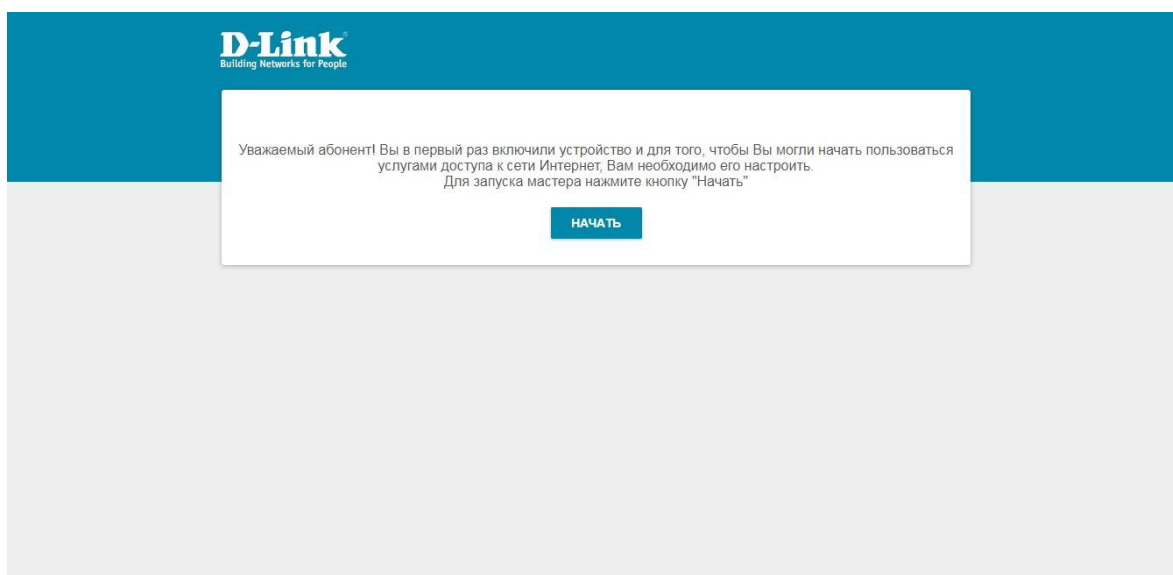


3. Далее необходимо нажать кнопку ПРОДОЛЖИТЬ, тогда вы перейдёте в мастер быстрой настройки.

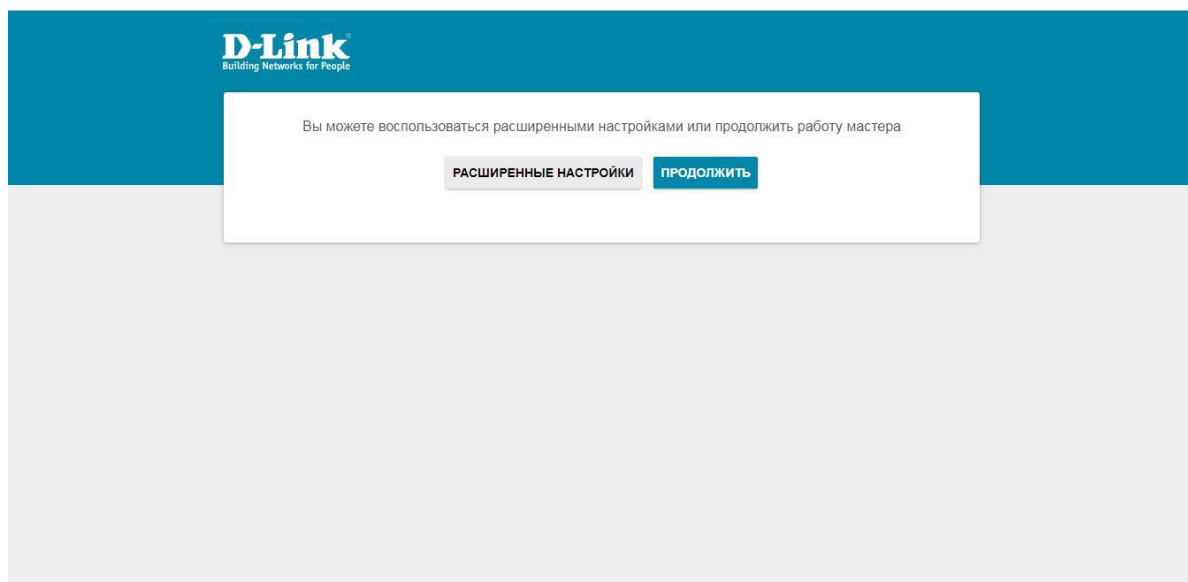

4. Следующий шаг:
Необходимо выбрать способ подключения Проводное.

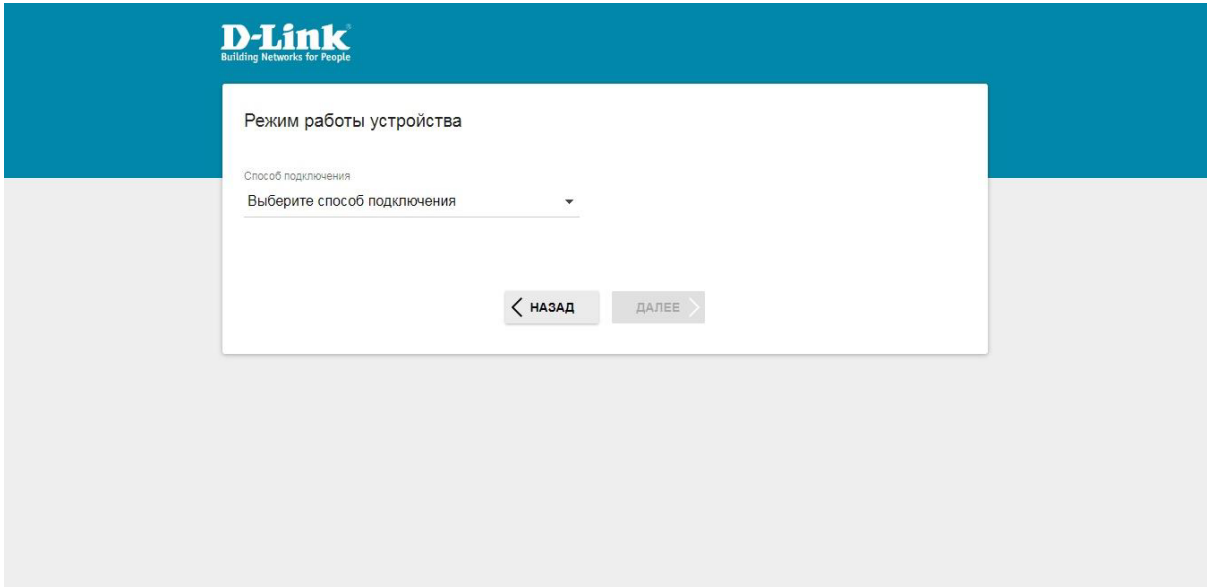


5. Следующий шаг:
Режим работы: маршрутизатор.

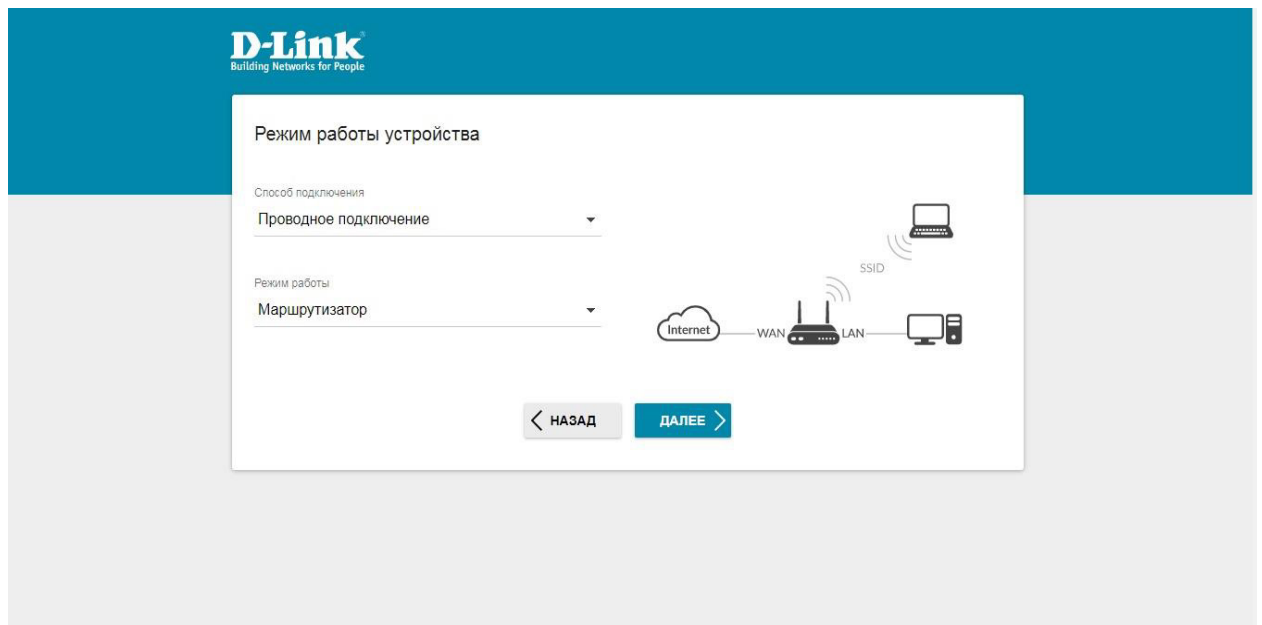

6. Далее необходимо выбрать тип соединения с Интернетом.

amigo

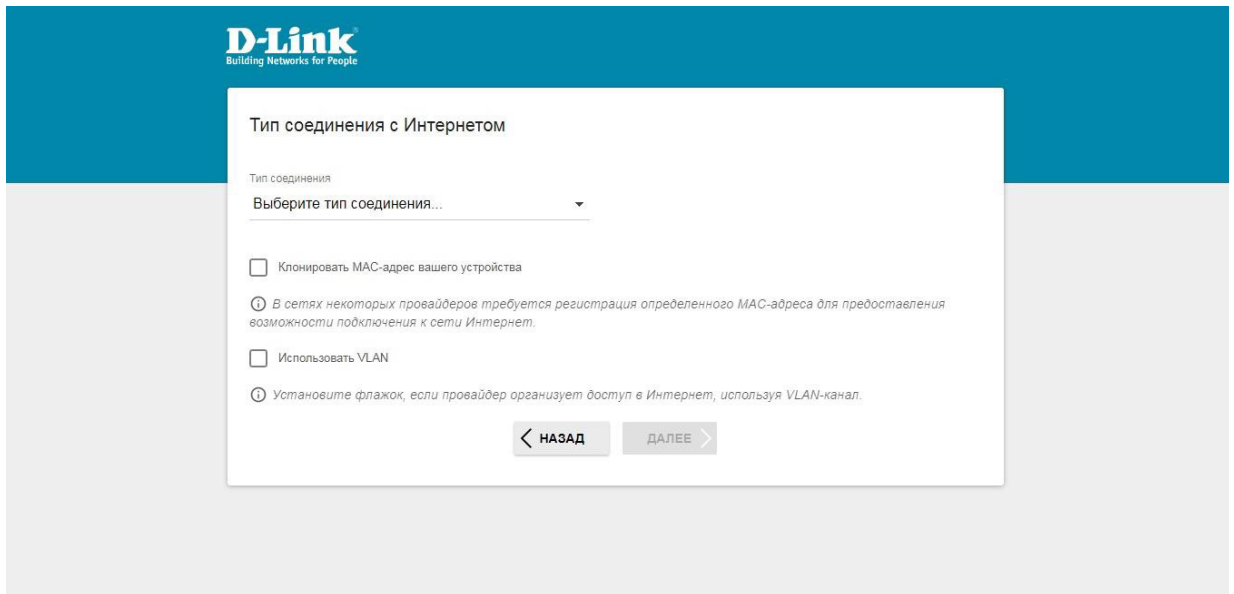

D-Link
Building Networks for People

Тип соединения с Интернетом

Тип соединения
Выберите тип соединения...

Клонировать MAC-адрес вашего устройства


В сетях некоторых провайдеров требуется регистрация определенного MAC-адреса для предоставления возможности подключения к сети Интернет.

Использовать VLAN

Установите флажок, если провайдер организует доступ в Интернет, используя VLAN-канал.

[← НАЗАД](#) [ДАЛЕЕ >](#)

7. Тип соединения, который нужно выбрать PPPoE. Поле имя сервиса необходимо оставить пустым.

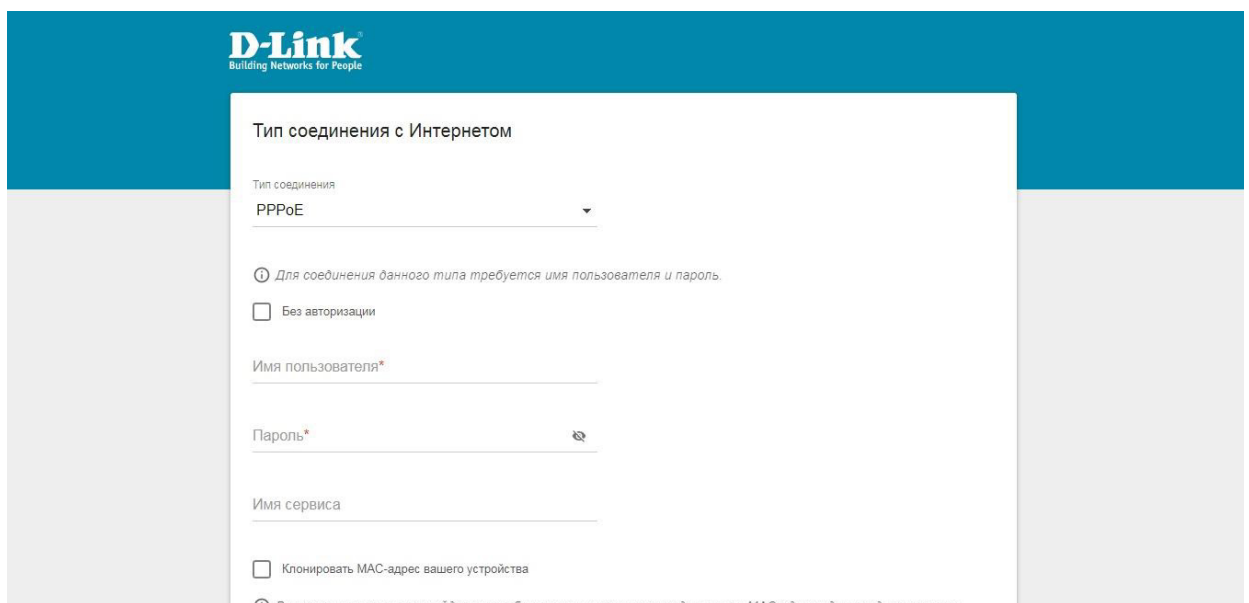

D-Link
Building Networks for People


Тип соединения с Интернетом

Тип соединения
PPPoE

Для соединения данного типа требуется имя пользователя и пароль.

Без авторизации

Имя пользователя*


Пароль* 

Имя сервиса

Клонировать MAC-адрес вашего устройства

В сетях некоторых провайдеров требуется регистрация определенного MAC-адреса для предоставления возможности подключения к сети Интернет.

8. Далее по желанию вы можете изменить имя основной Wi-Fi сети и пароль.

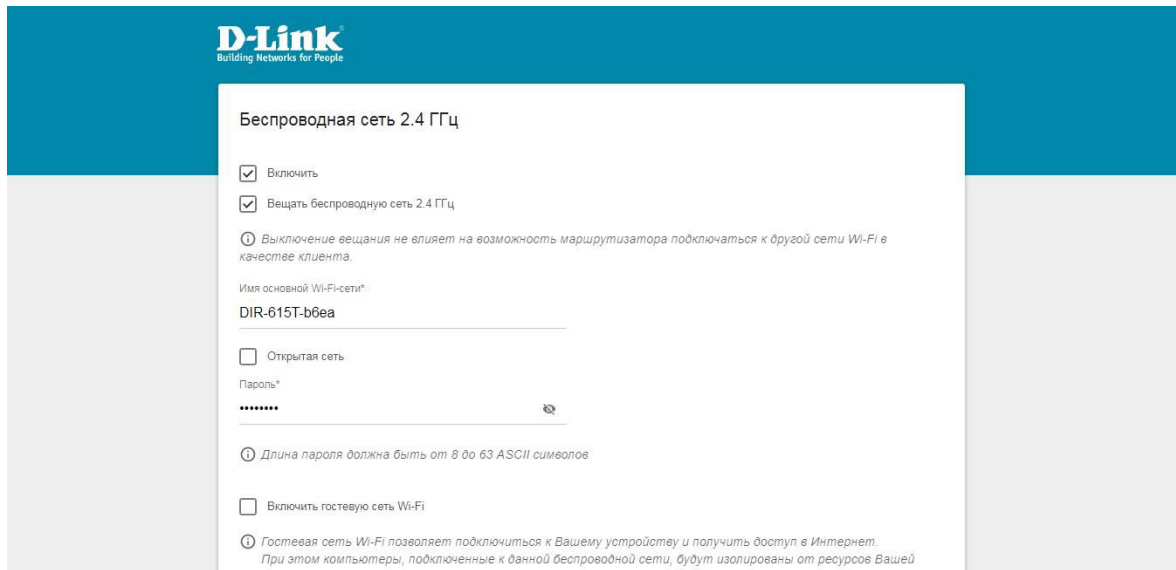

D-Link
Building Networks for People

Беспроводная сеть 2.4 ГГц

Включить

Вещать беспроводную сеть 2.4 ГГц

ⓘ Выключение вещания не влияет на возможность маршрутизатора подключаться к другой сети Wi-Fi в качестве клиента.

Имя основной Wi-Fi-сети*

DIR-615T-b0ea

Открытая сеть


Пароль*

ⓘ Длина пароля должна быть от 8 до 63 ASCII символов

Включить гостевую сеть Wi-Fi

ⓘ Гостевая сеть Wi-Fi позволяет подключиться к Вашему устройству и получить доступ в Интернет. При этом компьютеры, подключенные к данной беспроводной сети, будут изолированы от ресурсов Вашей

9. Следующий шаг: нажмите кнопку **Далее**.

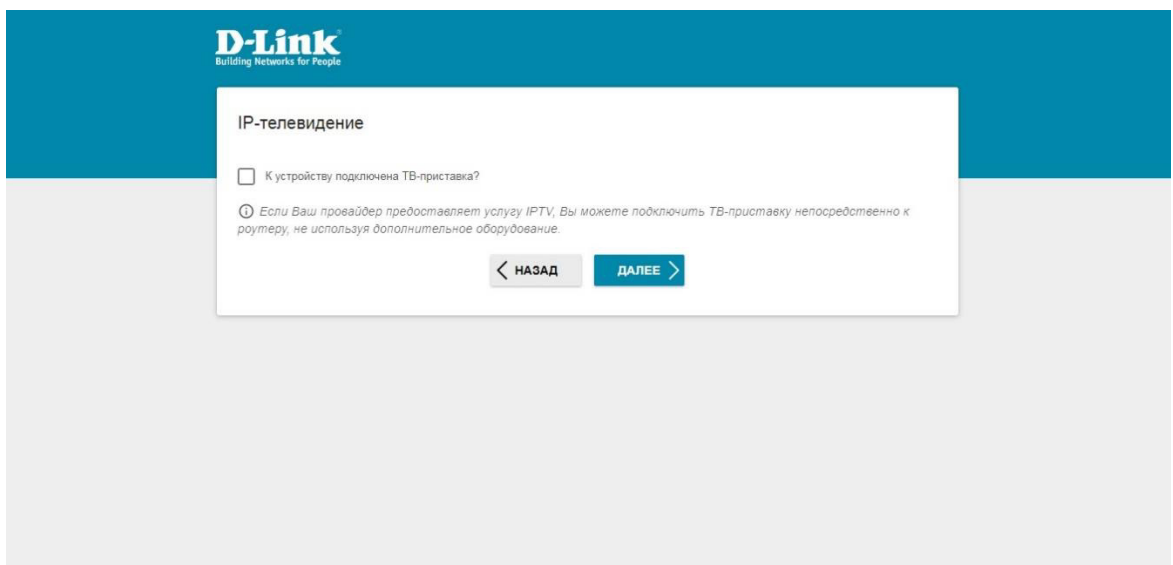

D-Link
Building Networks for People


IP-телевидение

К устройству подключена ТВ-приставка?

ⓘ Если Ваш провайдер предоставляет услугу IPTV, Вы можете подключить ТВ-приставку непосредственно к роутеру, не используя дополнительное оборудование.

[← НАЗАД](#) [ДАЛЕЕ >](#)

10. Следующий шаг: нажмите кнопку **Далее**.

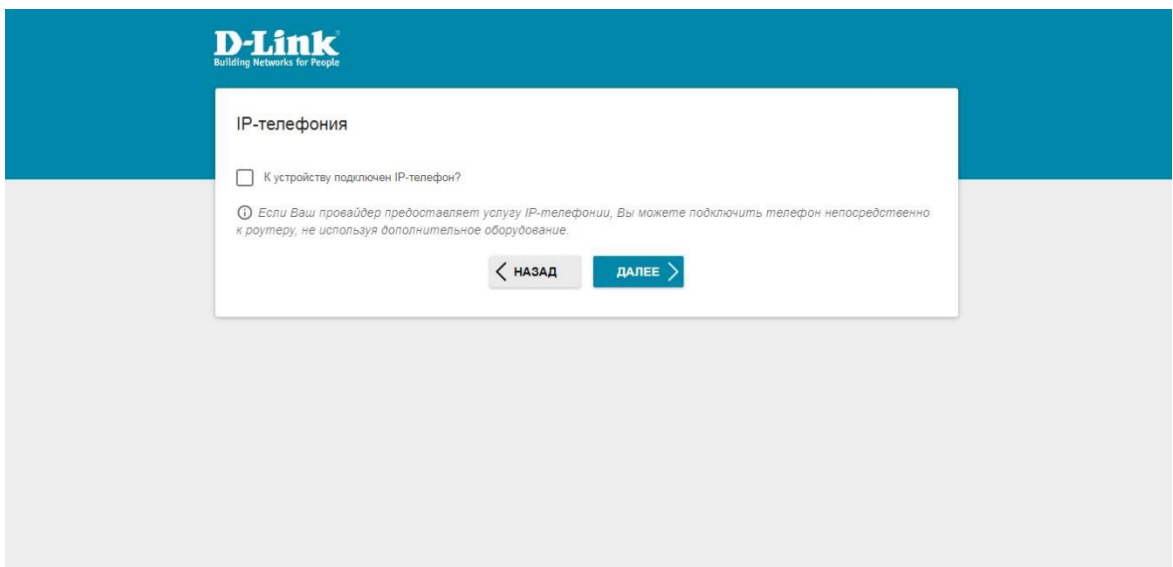

D-Link
Building Networks for People


IP-телефония

К устройству подключен IP-телефон?

ⓘ Если Ваш провайдер предоставляет услугу IP-телефонии, Вы можете подключить телефон непосредственно к роутеру, не используя дополнительное оборудование.

[← НАЗАД](#) [ДАЛЕЕ >](#)

11. Далее вы можете изменить пароль веб-интерфейса (доступ к настройкам роутера).

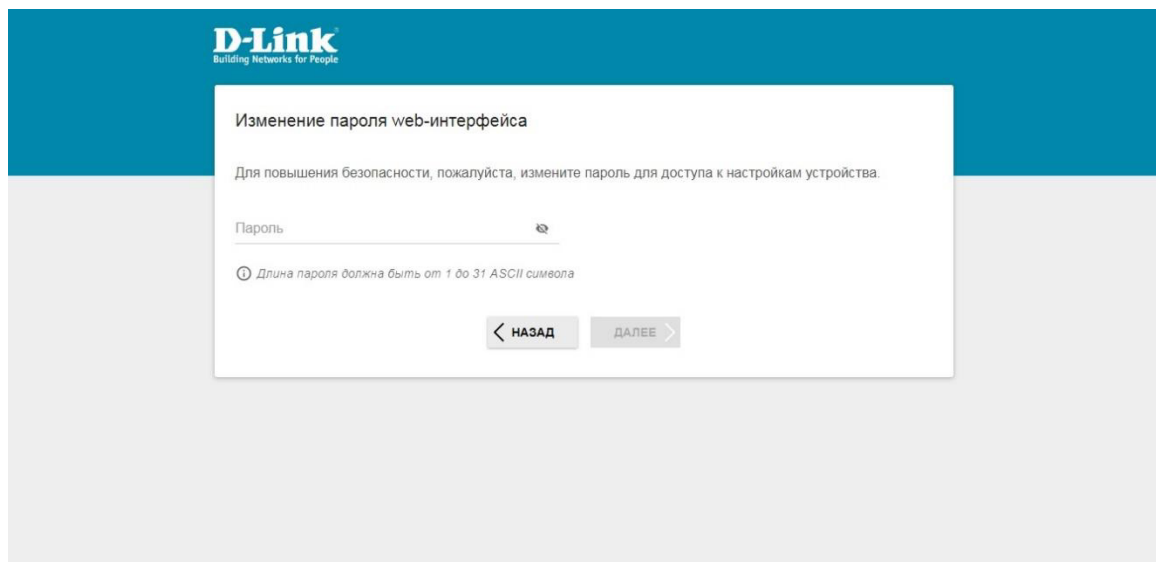

D-Link
Building Networks for People

Изменение пароля веб-интерфейса


Для повышения безопасности, пожалуйста, измените пароль для доступа к настройкам устройства.

Пароль

ⓘ Длина пароля должна быть от 1 до 31 ASCII символа

[< НАЗАД](#) [ДАЛЕЕ >](#)

12. Далее необходимо сохранить файл с настройками и нажать кнопку ПРИМЕНИТЬ.

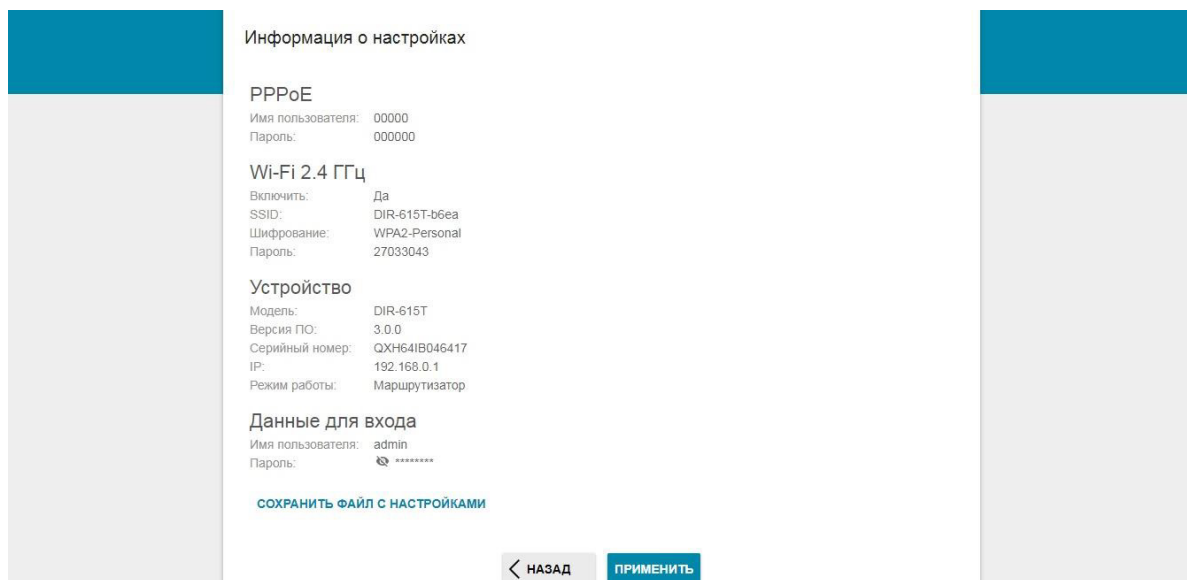

Информация о настройках

PPPoE
Имя пользователя: 00000
Пароль: 000000

Wi-Fi 2.4 ГГц
Включить: Да
SSID: DIR-615T-b6ea
Шифрование: WPA2-Personal
Пароль: 27033043

Устройство
Модель: DIR-615T
Версия ПО: 3.0.0
Серийный номер: QXN64IB046417
IP: 192.168.0.1
Режим работы: Маршрутизатор

Данные для входа
Имя пользователя: admin
Пароль:

[СОХРАНИТЬ ФАЙЛ С НАСТРОЙКАМИ](#)

[< НАЗАД](#) [ПРИМЕНИТЬ](#)

amigo