


ИНСТРУКЦИЯ по первоначальной настройке маршрутизатора D-Link DIR-615


Включите блок питания устройства в розетку и операторский UTP кабель подключите в порт с пометкой «INTERNET».

Подключите компьютер (ноутбук) к маршрутизатору по кабелю в свободный порт, либо по сети Wi-Fi. Также можно использовать мобильный телефон или планшет, подключенные к маршрутизатору по сети Wi-Fi. Имя сети Wi-Fi (SSID) и пароль можно посмотреть на нижней части маршрутизатора.


Откройте в браузере адрес: 192.168.0.1 и вы увидите следующее сообщение:

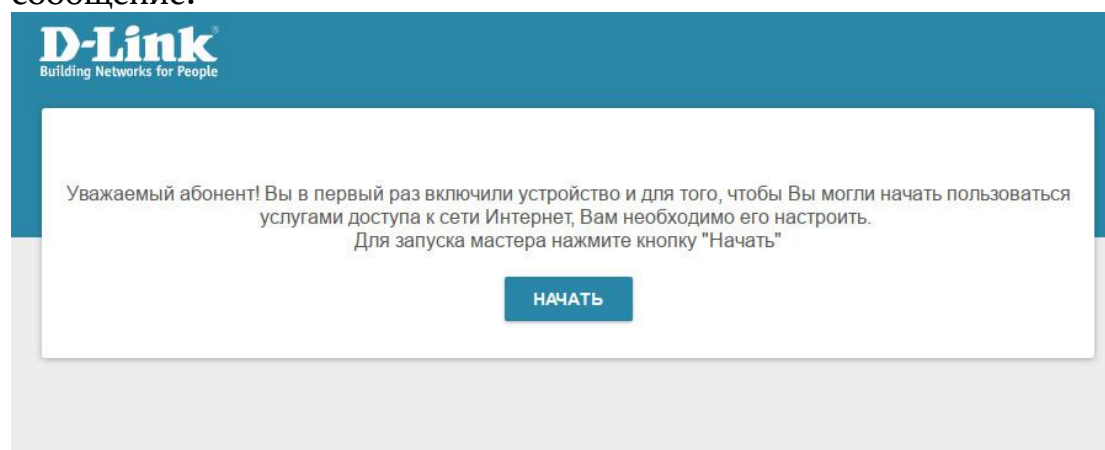


Нажмите кнопку «НАЧАТЬ» для запуска первоначальной настройки маршрутизатора.

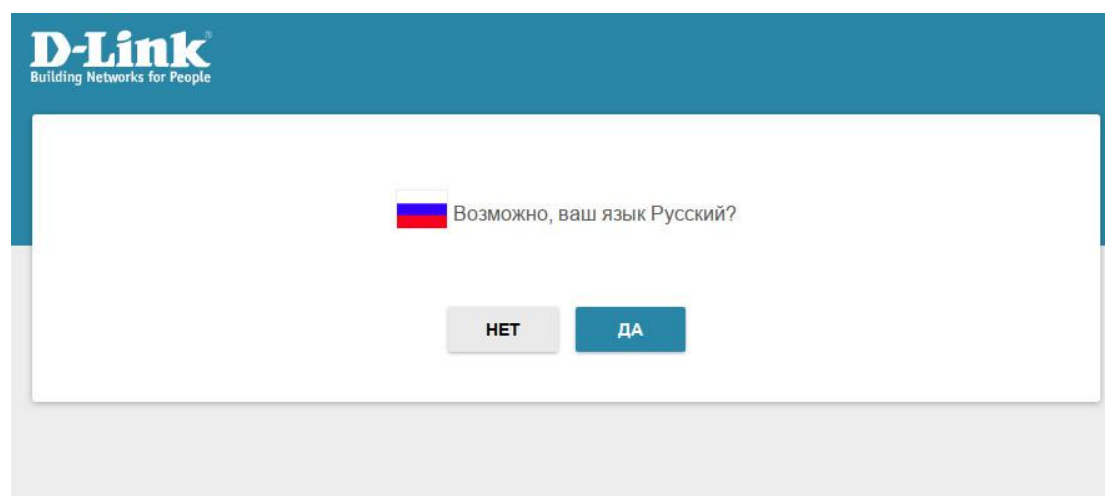

В предложенном окне нажмите кнопку «ДА». Либо нажмите кнопку «НЕТ» для выбора другого языка.

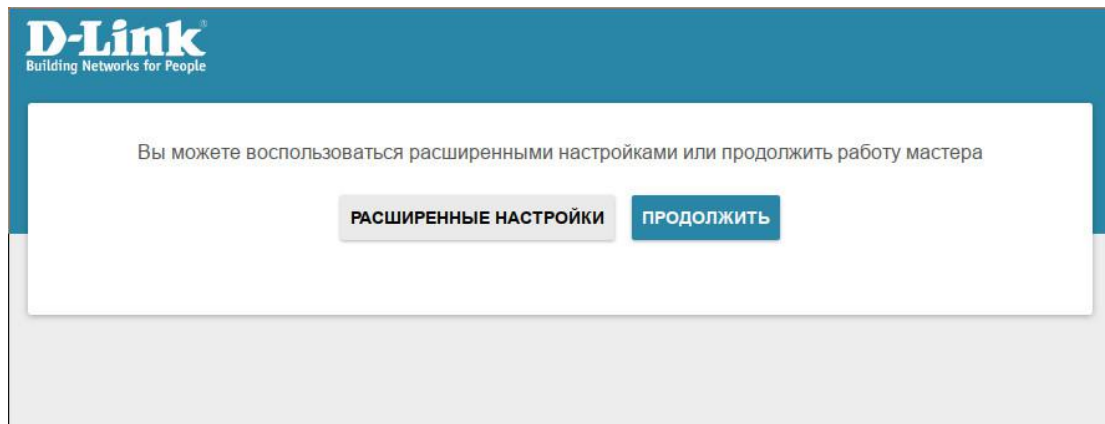

В следующем диалоговом окне нажмите кнопку «ПРОДОЛЖИТЬ».

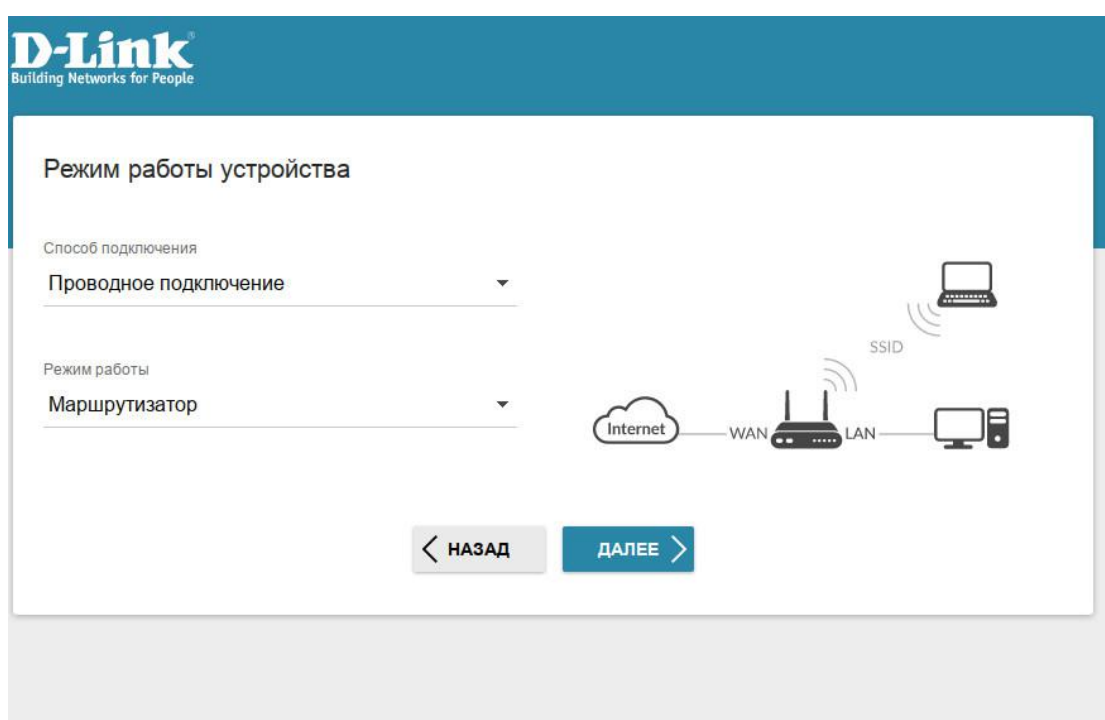

Затем выберите способ подключения — «Проводное подключение», а режим работы — «Маршрутизатор».

Тип соединения с Интернетом

Тип соединения

Динамический IPv4

Соединение данного типа позволяет получать IP-адрес автоматически от провайдера.

Клонировать MAC-адрес вашего устройства

В сетях некоторых провайдеров требуется регистрация определенного MAC-адреса для предоставления возможности подключения к сети Интернет.

Использовать VLAN

Установите флажок, если провайдер организует доступ в Интернет, используя VLAN-канал.

< НАЗАД

ДАЛЕЕ >

В этом диалоговом окне выберите тип соединения «Динамический IPv4».

D-Link
Building Networks for People

Беспроводная сеть 2.4 ГГц

Включить

Вещать беспроводную сеть 2.4 ГГц


ⓘ Выключение вещания не влияет на возможность маршрутизатора подключаться к другой сети Wi-Fi в качестве клиента.

Имя основной Wi-Fi-сети*

DIR-615T-cfe0

Открытая сеть

Пароль*

•••••••• 

ⓘ Длина пароля должна быть от 8 до 63 ASCII символов

Включить гостевую сеть Wi-Fi

ⓘ Гостевая сеть Wi-Fi позволяет подключиться к Вашему устройству и получить доступ в Интернет. При этом компьютеры, подключенные к данной беспроводной сети, будут изолированы от ресурсов Вашей основной локальной сети. Это позволит обезопасить ее на время предоставления доступа в Интернет сторонним пользователям.

[< НАЗАД](#) [ДАЛЕЕ >](#)

В этом диалоговом окне производится настройка беспроводной сети Wi-Fi. Можете оставить всё без изменений и нажать кнопку «ДАЛЕЕ», либо задать собственное имя беспроводной сети Wi-Fi и пароль, а затем нажать кнопку «ДАЛЕЕ».

D-Link
Building Networks for People


IP-телевидение

К устройству подключена ТВ-приставка?


ⓘ Если Ваш провайдер предоставляет услугу IPTV, Вы можете подключить ТВ-приставку непосредственно к роутеру, не используя дополнительное оборудование.

[< НАЗАД](#) [ДАЛЕЕ >](#)

Просто нажмите кнопку «ДАЛЕЕ».

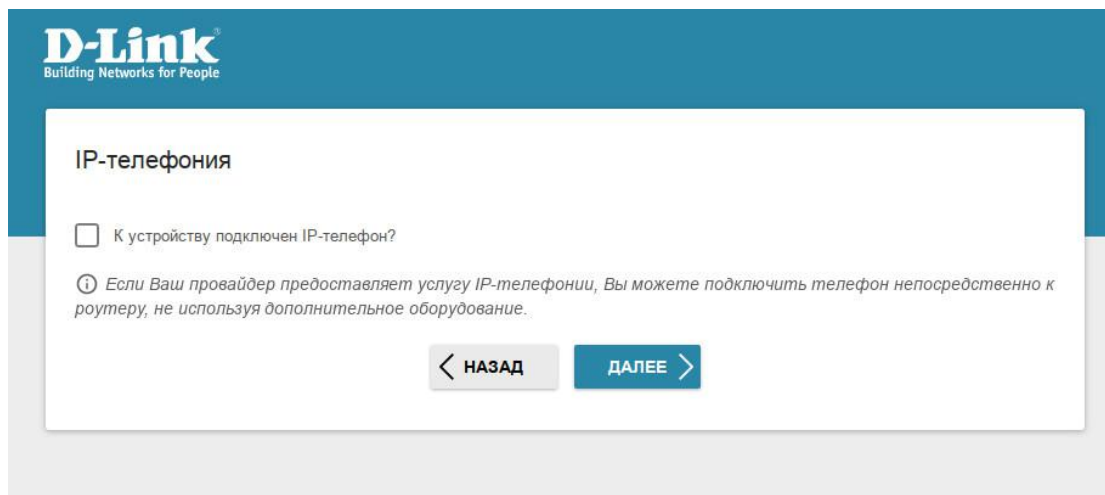

Здесь также нажмите кнопку «ДАЛЕЕ».

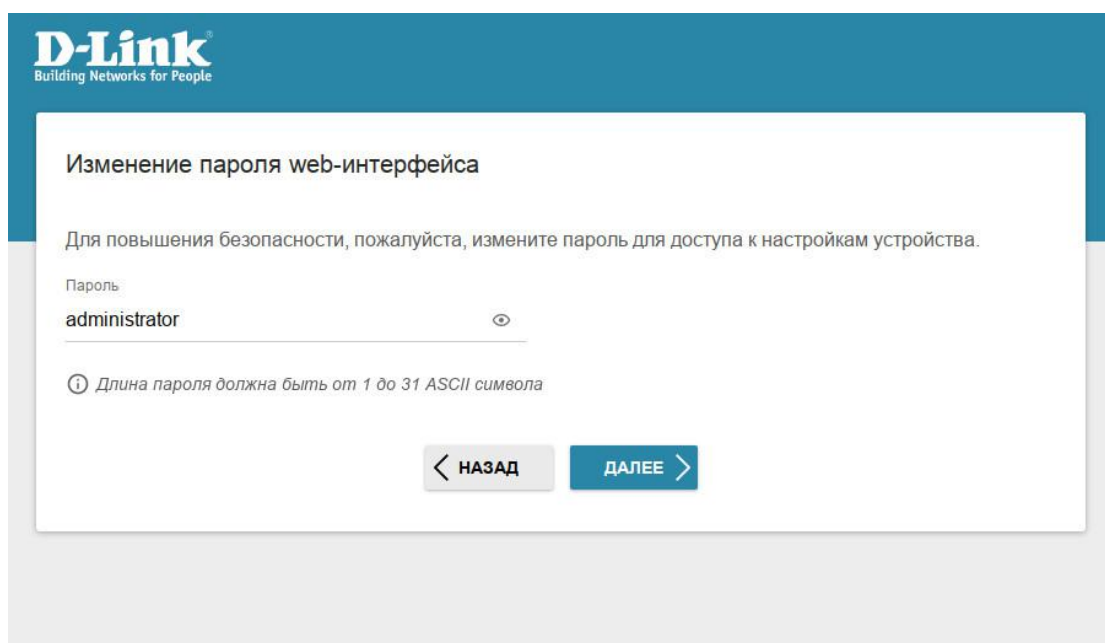

В этом диалоговом окне необходимо указать новый пароль для доступа в административную панель маршрутизатора. Рекомендуем ввести пароль «administrator».

После ввода пароля нажмите кнопку «ДАЛЕЕ».

D-Link
Building Networks for People

Информация о настройках

Динамический IPv4

Wi-Fi 2.4 ГГц

Включить: Да
SSID: DIR-615T-
Шифрование: WPA2-Personal
Пароль:

Устройство

Модель: DIR-615T
Версия ПО: 3.0.0
Серийный номер:
IP: 192.168.0.1
Режим работы: Маршрутизатор

Данные для входа

Имя пользователя: admin
Пароль:

[СОХРАНИТЬ ФАЙЛ С НАСТРОЙКАМИ](#)

[← НАЗАД](#) [ПРИМЕНИТЬ](#)

В этом диалоговом окне проверьте правильность всех введенных данных. Нажмите кнопку «ПРИМЕНИТЬ».

Начальная настройка маршрутизатора D-Link DIR-615 завершена. Теперь можно пользоваться доступом к сети Интернет.

Если после проведенной настройки доступ к сети Интернет отсутствует, обратитесь, пожалуйста, в службу технической поддержки Amigo по телефону **2-44-42**.