



ИНСТРУКЦИЯ ПО НАСТРОЙКЕ МАРШРУТИЗАТОРА **TP-Link**

Чтобы зайти в конфигуратор маршрутизатора, наберите в адресной строке интернет-браузера (Chrome, Opera, Internet Explorer и т.д.) адрес **192.168.0.1** и нажмите кнопку «Отправить».

- ✓ Появится окно с запросом:
- ✓ В поле «Имя пользователя» вводим **admin**;
- ✓ В поле «Пароль» вводим пароль **admin**.

Нажмите «Вход».

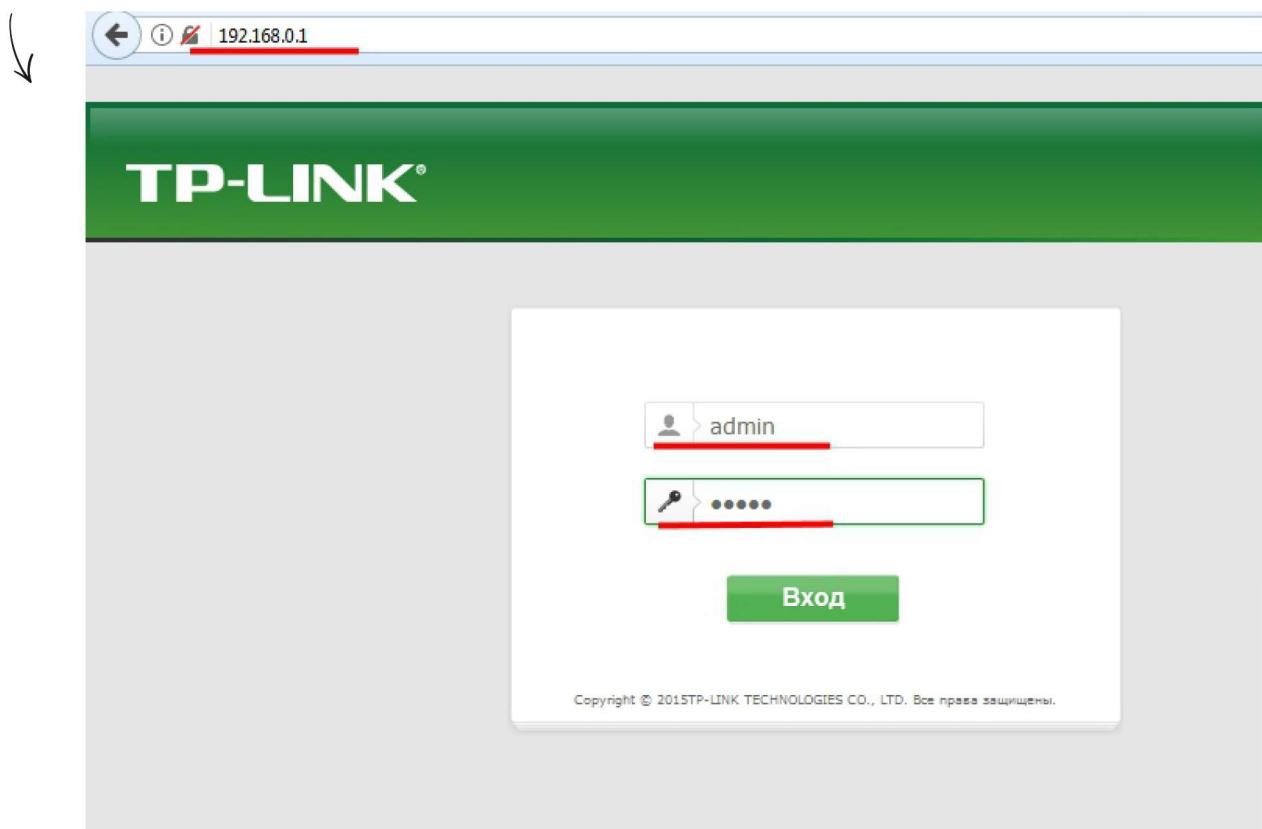

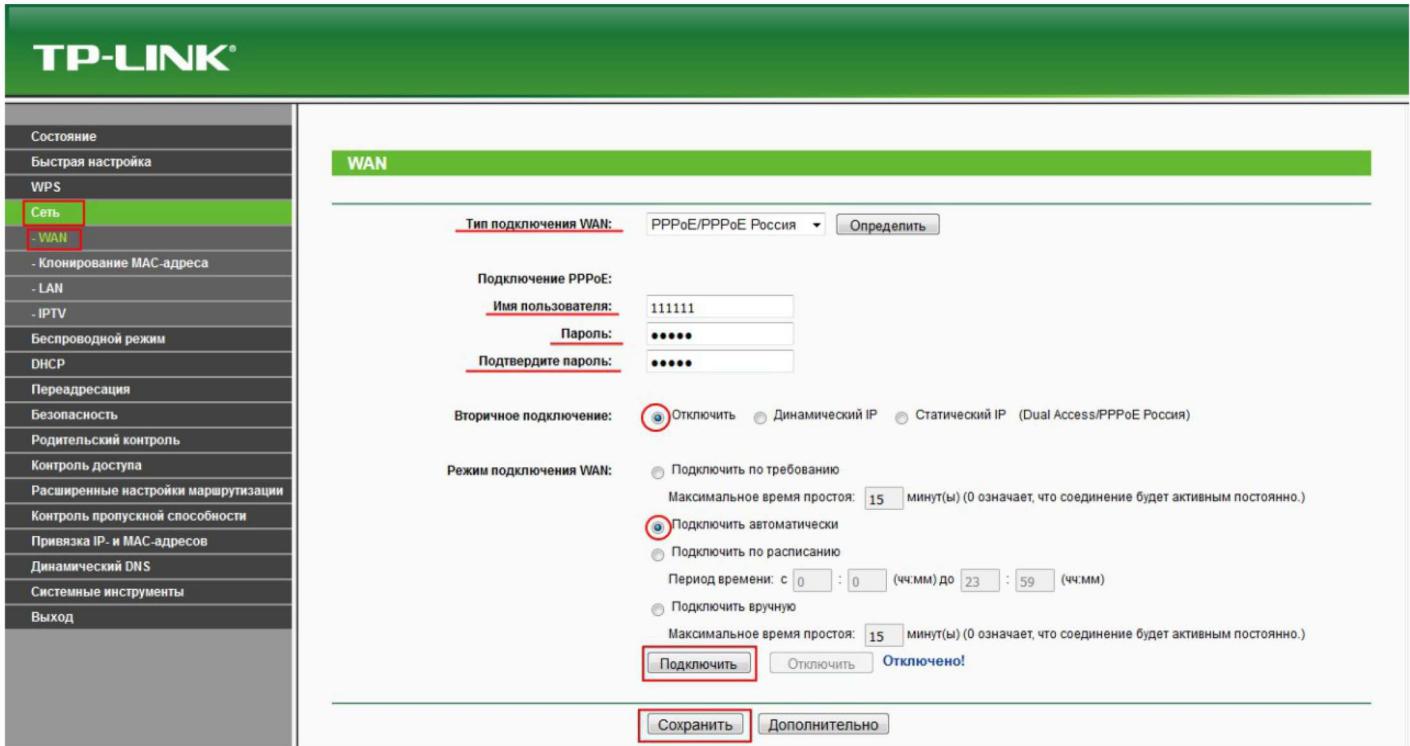

Приступаем к настройке маршрутизатора. Для этого заходим в раздел «Сеть» и выбираем подраздел «WAN».

Параметры выставляем как на картинке:

- ✓ Тип подключения WAN - PPPoE/RussiaPPPoE;
- ✓ В полях Имя пользователя и пароль вводим логин и пароль для доступа в интернет;

!!!Если Вы не знаете своих данных для входа, позвоните по контактным телефонам горячей линии.

- ✓ Вторичное подключение выставляем Отключено;
- ✓ Режим подключения WAN выставляем Подключить автоматически.

Для сохранения введенных настроек нажимаем кнопку «Сохранить».

После сохранения настроек нажимаем кнопку «Подключить», правее этой кнопки должна появится надпись **Подключено!** Если она появилась, значит маршрутизатор подключился к сети Интернет, на этом настройка завершена.